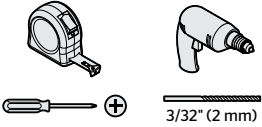
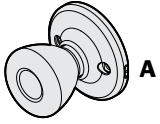



63991 / 01


Dummy Knob BP

1-800-327-5625 • www.kwikset.com


<p>Required tools Herramientas necesarias</p>	<p>Parts in the box Piezas en la caja</p>	
 <p>3/32" (2 mm)</p>	<p>Knob Perilla</p>  <p>A</p>	<p>Screws Tornillos</p>  <p>B</p>

1 Prepare door Prepare la puerta


A Cut out template and fold along fold line for desired backset. Place fold line on edge of door with centerline 38" (965 mm) from floor.
Recorte la plantilla y doblela a lo largo del dobléz con la distancia al centro deseada. Coloque el dobléz a lo largo del borde de la puerta con la línea central a unas 38" (965mm) del suelo.

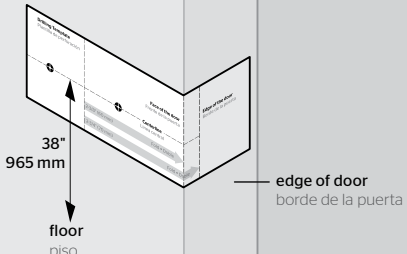


B Mark holes
Marque los orificios

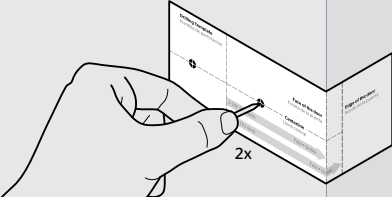


C Drill holes
Perfore los orificios

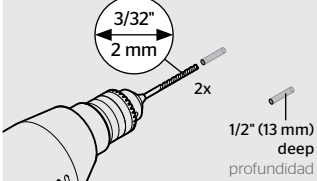


3/32" 2 mm
1/2" (13 mm) deep profundidad
2x

Instructions continue on reverse
Las instrucciones continúan en el reverso de la hoja 

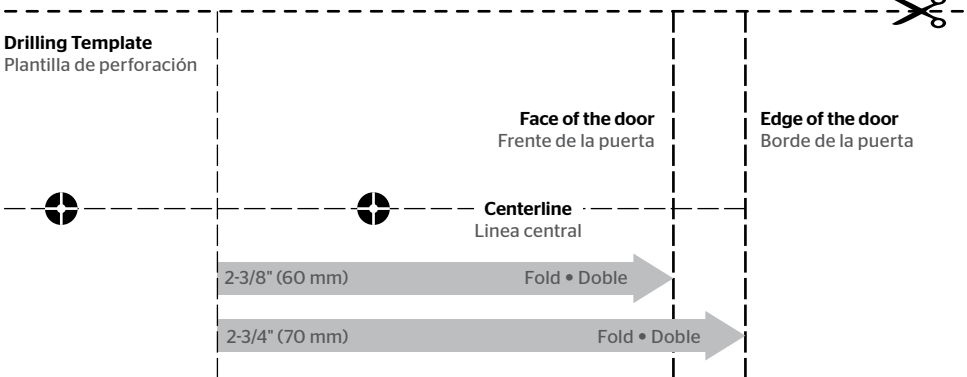

2

Install knob Instale la perilla

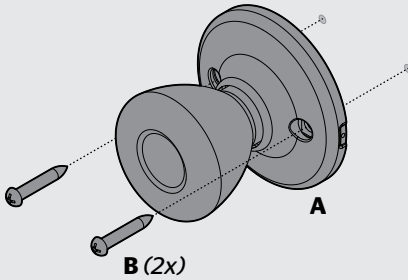

©2015 Spectrum Brands, Inc.

Register your product at www.kwikset.com/productregistration
Rate your product at www.kwikset.com/reviews

Registre su producto en www.kwikset.com/productregistration
Clasifique su producto en www.kwikset.com/reviews

Drilling Template
Plantilla de perforación

Edge of the door
Borde de la puerta

Face of the door
Frente de la puerta

Centerline
Linea central

Fold • Doble 2-3/8" (60 mm)

Fold • Doble 2-3/4" (70 mm)

